

UNSICHTBAR

BW-01

Wandhalterung für Festzeltgarnituren



MONTAGEANLEITUNG

Entwickelt in Bayern

Sicherheit, Lieferumfang und Werkzeug

BITTE VOR DER MONTAGE LESEN

Diese Montageanleitung vor Beginn vollständig lesen und für eine spätere Verwendung aufbewahren. Die Wand muss ausreichend tragfähig sein. Befestigungsmittel sind passend zum vorhandenen Wandbaustoff auszuwählen.

LIEFERUMFANG

- **2 x Holzhaken**
105 x 60 x 20 mm
- **4 x Buchsen**
Ø 30 x 20 mm
- **4 x Schrauben 8 x 80 mm**
Torx TX40
- **4 x Dübel 10 x 50 mm**
für geeignetes Mauerwerk
- **3 x Schrauben 5 x 50 mm**
Torx TX20; 1 Stück Reserve
- **1 x Montageanleitung**

BENÖTIGTES WERKZEUG

- Maßband oder Zollstock
- Wasserwaage und Bleistift
- Bohrmaschine
- Ø 10 mm Steinbohrer
- alternativ Ø 4 mm Holzbohrer
- Torx-Bit TX40
- Torx-Bit TX20
- zweite Person zum Aufhängen



Beispielhafte Anordnung der Bauteile. Die dritte Schraube 5 x 50 mm dient als Reserve.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bänke und Tisch mit zwei Personen aufhängen. Bankuntergestelle vollständig einklappen und sicher verriegeln. Vor dem Aufhängen des Tisches prüfen, ob beide Bänke korrekt eingearstet sind.

Abstände ermitteln

1

Bänke auslegen

Beide Bänke in der späteren Aufhängeposition auf einer ebenen Fläche auslegen. Untergestelle vollständig einklappen und sicher verriegeln. Zwischen den Bänken 5 bis 10 mm Abstand einhalten.



Bänke parallel ausrichten; Abstand zwischen den Bänken: 5-10 mm.

2 VERTIKALEN ABSTAND MESSEN

Abstand zwischen den Befestigungspunkten der beiden Bankuntergestelle messen. An beiden Seiten kontrollieren.



Maß V: _____ mm

3 HORIZONTALEN ABSTAND MESSEN

Buchsen probeweise an den vorgesehenen Stellen ausrichten. Von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte messen.



Maß H: _____ mm

MESSREGEL

Alle Abstände von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte messen. Beide Seiten vergleichen, bevor das Bohrbild übertragen wird.

Bohrbild an die Wand übertragen

4


Montageposition bestimmen

Ausreichend Abstand zu Boden, Decke, Türen und Regalen einplanen. Bei Montage nahe einer Ecke den seitlichen Überstand der Bänke berücksichtigen.

5

Vier Befestigungspunkte anzeichnen

Einen Ausgangspunkt festlegen. Von dort den horizontalen Abstand H und den vertikalen Abstand V übertragen. Wasserwaage verwenden.

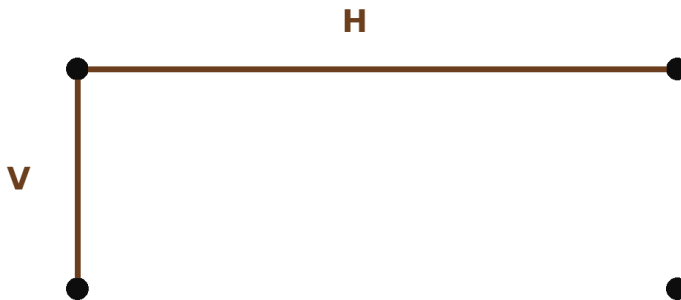

Alle Maße von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte

KONTROLLE VOR DEM BOHREN

Alle vier Punkte waagrecht und senkrecht kontrollieren. Zusätzlich beide Diagonalmaße vergleichen: Sind sie gleich, ist das Bohr Bild rechtwinklig.

Vor dem Bohren prüfen

- Maße H und V stimmen mit den ermittelten Abständen überein.
- Die Wand ist an allen vier Punkten ausreichend tragfähig.
- Im Bohrbereich verlaufen keine Strom-, Wasser- oder sonstigen Leitungen.
- Genügend Platz zum Ein- und Aushängen ist vorhanden.

ERST BOHREN, WENN ALLES GEPRÜFT IST

Fehler im Bohr Bild können dazu führen, dass die Bänke schief hängen oder nicht sicher einrasten.

Buchsen an der Wand befestigen

6 Befestigungslöcher bohren

Geeignetes Mauerwerk

- Mit Ø 10 mm Steinbohrer bohren.
- Bohrtiefe passend zum Dübel 10 x 50 mm wählen.
- Bohrlöcher von Bohrstaub reinigen.
- Dübel vollständig und bündig einsetzen.

Tragfähige Holzwand

- Mit Ø 4 mm Holzbohrer vorbohren.
- Schrauben ohne Dübel verwenden.


WANDBAUSTOFF BEACHTEN

Die mitgelieferten Dübel sind nicht für jeden Wandbaustoff geeignet. Bei ungeeignetem oder unbekanntem Untergrund passende Befestigungsmittel verwenden.

7

Buchsen montieren

Je eine Schraube 8 x 80 mm durch eine Buchse führen und mit TX40 gleichmäßig anziehen. Alle Buchsen müssen plan an der Wand anliegen.

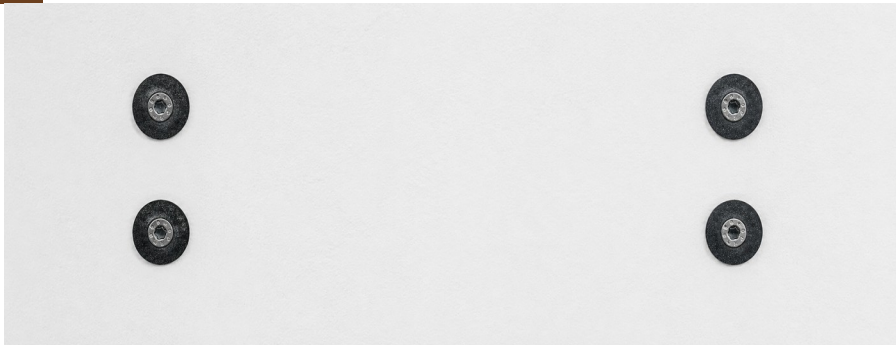

Vier montierte Befestigungspunkte an der Wand.

Montage kontrollieren

- Alle vier Buchsen sitzen fest und plan.
- Buchsen sind nicht schräg oder verkantet.
- Horizontale und vertikale Abstände stimmen.
- Schrauben sind fest, aber nicht überdreht.

Holzhaken am Tisch montieren

8

Montageposition festlegen

Tisch mit der Unterseite nach oben auf eine saubere, stabile Fläche legen. Holzhaken seitlich an den Außenseiten der beiden Querleisten positionieren.

9

Holzhaken anschrauben

Jeden Holzhaken mit einer Schraube 5 x 50 mm und TX20 befestigen. Die dritte Schraube bleibt als Reserve.

DREHBARKEIT ERHALTEN

Schrauben nur so weit anziehen, dass die Holzhaken sicher befestigt sind, sich aber weiterhin von Hand drehen lassen.



Gebrauchsposition



Aufhängeposition

Funktion prüfen

- Beide Holzhaken lassen sich gleichmäßig drehen.
- Schrauben sitzen sicher, ohne die Bewegung zu blockieren.
- Holzhaken liegen in Gebrauchsposition an der Querleiste an.
- In Aufhängeposition ragen beide Haken gleich weit heraus.
- Keine Schraubenspitze tritt sichtbar oder fühlbar aus.

Bänke sicher aufhängen

10

Untergestelle kontrollieren

Untergestelle vollständig einklappen und Verriegelungen prüfen. Sie dürfen sich beim Aufhängen nicht unbeabsichtigt öffnen.

ZWEI PERSONEN EMPFOHLEN

Bänke gemeinsam anheben und positionieren. Quetsch- und Verletzungsgefahr beachten.

11

Untere Bank einhängen

Bankuntergestelle über den beiden unteren Buchsen positionieren und vorsichtig absenken, bis beide Seiten sicher eingerastet sind.

12

Obere Bank einhängen

Obere Bank auf die gleiche Weise an den oberen Buchsen einhängen. Auf parallele und waagerechte Ausrichtung achten.



Zuerst die untere, anschließend die obere Bank einhängen.

Sitz der Bänke prüfen

- Beide Bänke sind vollständig eingerastet.
- Alle Untergestelle sitzen sicher in den Buchsen.
- Bänke hängen waagerecht und parallel.
- Untergestelle sind weiterhin sicher verriegelt.
- Wandbefestigungen sind fest.

TISCH NOCH NICHT AUFHÄNGEN

Den Tisch erst aufhängen, wenn beide Bänke sicher und stabil an der Wand sitzen.

Tisch aufhängen und Endkontrolle

13

Bänke nochmals kontrollieren

Beide Bänke müssen vollständig eingerastet, waagrecht und sicher verriegelt sein.

14

Holzhaken ausdrehen

Beide Holzhaken von der Gebrauchsposition vollständig nach außen in die Aufhängeposition drehen.

15

Tisch einhängen

Tisch mit zwei Personen anheben, über der oberen Bank positionieren und beide Holzhaken vorsichtig einhängen. Langsam absenken, bis beide Haken sicher aufliegen.

ZWEI PERSONEN ERFORDERLICH

Beim Aufhängen besteht Kipp-, Quetsch- und Verletzungsgefahr. Den Tisch erst loslassen, wenn beide Personen den sicheren Sitz geprüft haben.



Holzhaken in Aufhängeposition



Tisch vollständig eingehängt

Endkontrolle

- Beide Holzhaken sind vollständig eingehängt.
- Tisch liegt auf beiden Seiten gleichmäßig auf.
- Garnitur hängt stabil und ohne sichtbare Schrägstellung.
- Bänke sitzen weiterhin sicher in den Buchsen.
- Keine Schraube oder Befestigung hat sich gelöst.

HINWEIS ZUR TISCHBREITE

Bei einem 60 cm breiten Tisch ergibt sich die dargestellte Anordnung. Bei einem 50 cm breiten Standardtisch kann die untere Bank geringfügig über die Tischkante hinausragen.

FERTIG

Vor jeder Nutzung und nach längerer Lagerzeit den festen Sitz aller Bauteile kurz kontrollieren.